

TELEPÍTÉSI UTASÍTÁSOK

RIVET POLC Felület: CINK / LAKK

Könnyű összeszerelés.
Az összeszereléshez gumikalapácsra
és csavarhúzóra lesz szükség.



A CSOMAG TARTALMA



4 POLCOS ÁLLVÁNY

8 db állványoszlopok
8 db oldalsó keresztléc
8 db hosszú keresztléc
4/8 db tartó
8 db végzárók
4 db polc
4 db összekötő



5 POLCOS ÁLLVÁNY


8 db állványoszlopok
10 db oldalsó keresztléc
10 db hosszú keresztléc
5/10 db tartó
8 db végzárók
5 db polc
4 db összekötő

KÉZIKÖNYV



1. LÉPÉS

Pattintsa fel a műanyag
végzáró elemeket az
állványoszlopok alsó végeire.

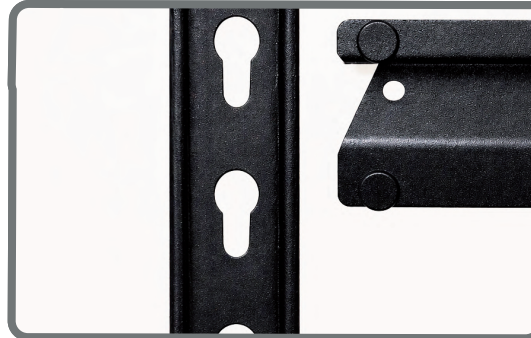

2. LÉPÉS

Kösse össze a két
állványoszlopot rövidebb
oldalkeretekkel. A szerelést
a felső oldalkeretekkel kezdje.
A megfelelő illeszkedéshez
gumikalapácsot használjon.



3. LÉPÉS

Ugyanígy kösse össze a
további két állványoszlopot
– így két azonos oldalsó
egység jön létre. Ezeket az
egységeket egy hosszú
oldalkeret segítségével kösse
össze.



4. LÉPÉS

Adjon hozzá középső
támasztékokat a kapott
téglalaphoz. A kisebb
mérethez egy, a szélesebb
mérethez pedig két tartóra
van szükség.



5. LÉPÉS

Csatlakoztassa az állvány
alsó részét a felső részhez
összekötőkkel, és folytassa
a további oldalsó panelek
összeszerelését, amíg
a szerkezet el nem készül.



6. LÉPÉS

Helyezze be a polcokat
a keretbe. Az állványoszlopok
felső végeire pattintsa fel
a végzáró elemeket.



7. LÉPÉS


A polc elkészült és teljesen
használatra kész.



8. LÉPÉS

A maximális stabilitás
érdekében rögzítse a polcot
a falhoz, és csavarozza össze
a polcokat.


BIZTONSÁG

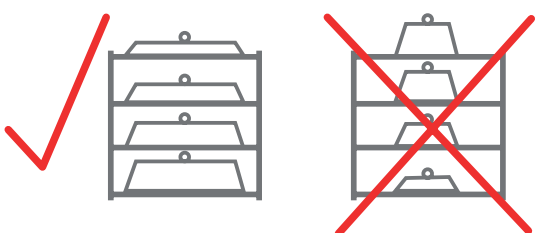

A nehezebb tárgyakat az
alsó polcokra helyezze.



Tartsa szárazon a polcokat.

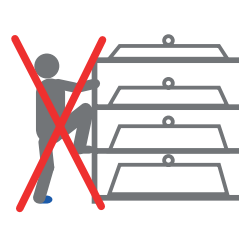

Ne mássz fel a polcra.



A polcnak sík padlón kell
állnia.